

SOP-Malkning

Traditionel malkning omfatter

- Hentning af køerne til malkning
- Klargøring af malkeanlægget
- Malkning – herunder håndtering af nykælvere og antibiotikabehandlede køer
- Rengøring af malkeanlæg og køletank

AMS Malkning beskriver

- Arbejdet med at finde OBS-køer
- Overvågning og rengøring af malkeudstyr
- Opstart af nye køer
- Håndtering af antibiotikabehandlede køer

Vask af stalde og malkeum beskriver

- Brug af korrekt udstyr
- Rigtig ergonomi ved vask
- Rengøring, desinfektion og strøelse

Opbevaring af medicin

Økologi SOP malkning (markeret med et 📌) beskriver økologikravene til

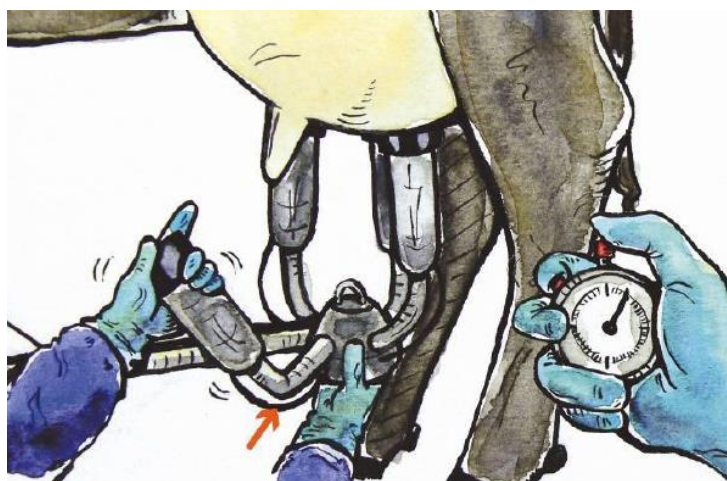
- Rengøring, desinfektion og strøelse
- Behandling,
- Genomlægning
- Opbevaring af medicin

Alle emner er illustreret med tegninger og korte tekster, som du kan redigere ud fra forholdene på din bedrift.

Når du skal tilrette og indkøre SOP på din bedrift, er det en fordel at inddrage en SOP-certificeret kvalitetsrådgiver. Du finder dem på www.arbejdsplan.kvaeg.dk Erfaringerne viser, at et indledende forløb med hjælp af en sagkyndig er helt afgørende for udbyttet af SOP i det lange løb.

I guiden "Kom godt i gang med SOP" (vedlagt) er der nogle tips du kan overveje, inden du går i gang med at tilpasse SOP til dine arbejdsgange.





God fornøjelse med din SOP





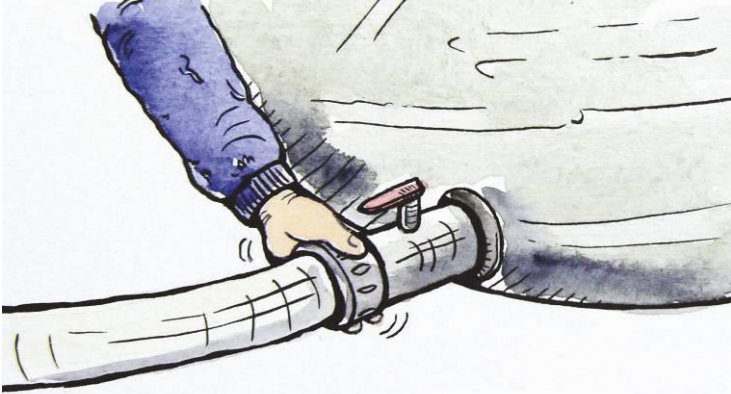
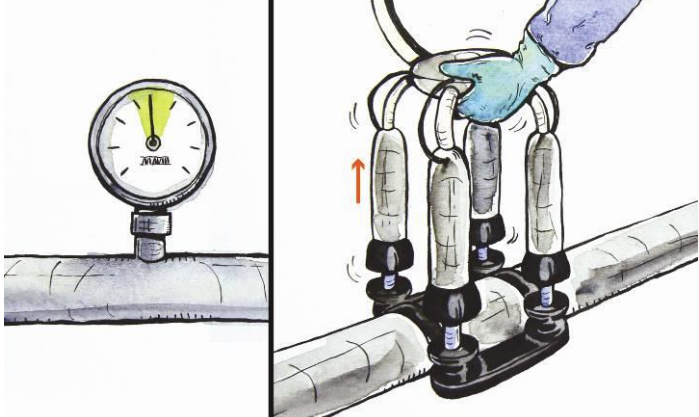
Indhold

1. Malkning - Klargøring til malkning.....	3
2. Malkning - Klargøring af malkeanlæg	4
3. Malkning - Af normalt lakterende køer	5
4. Malkning - Af antibiotika-behandlede køer	7
5. Malkning - Af nykælvere	9
6. Malkning - Mærkning af køer	10
7. Malkning - Vask af malkeanlæg.....	11
8. Malkning - Vask af køletank.....	13
9. AMS Malkning - Find OBS-køer.....	14
10. AMS Malkning - Observer anlæg.....	15
11. AMS Malkning – Vask af AMS	16
12. AMS Malkning - Vask af køletank	18
13. AMS Malkning – Antibiotika-behandlede køer	19
14. AMS malkning – Indkøring af ny ko	21
15. Vask af stalde og malkerum	22
16. Opbevaring af medicin.....	25
Økologiske krav – samlet oversigt 	27
17. Krav til strøelse – Økologiske køer 	27
18. Tilbageholdelsestid, genomlægning og opbevaring af medicin 	29
19. Behandling, økologiske dyr 	31

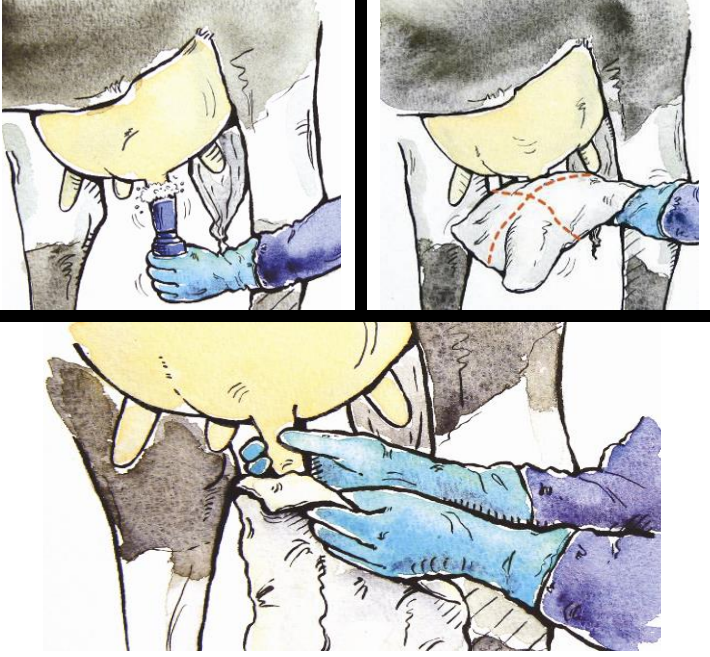
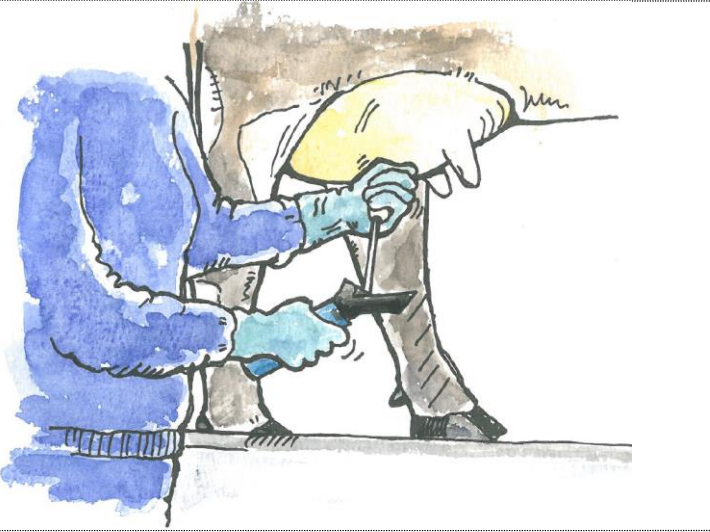
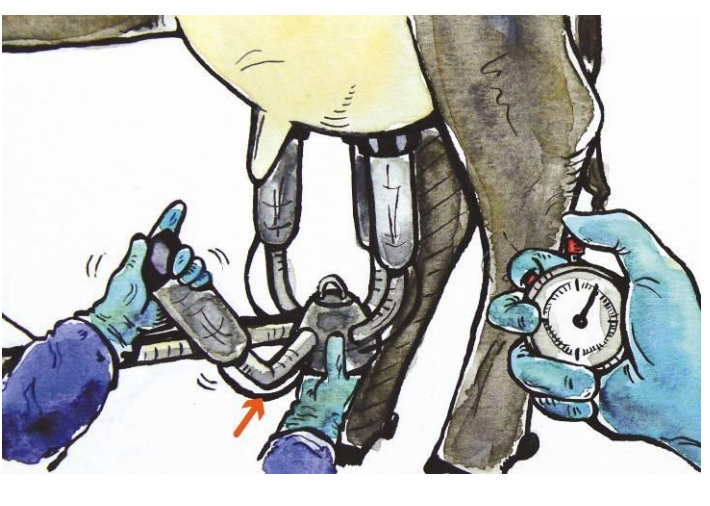
1. Malkning - Klargøring til malkning

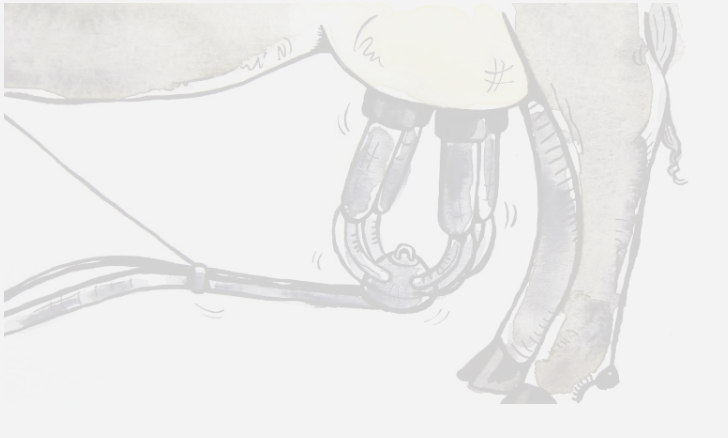
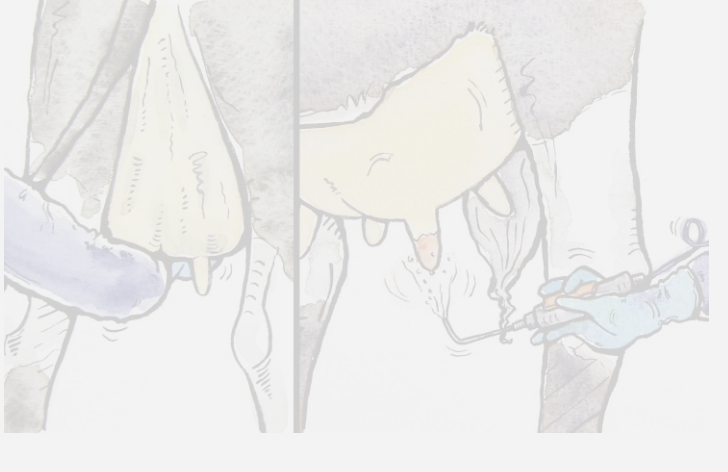
<p>1.1 Hente køer kl. _____ og kl. _____</p>	
<p>1.2 Noter nummer på ko med</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brunst • Halthed • Børflåd • Diarré • Mv. <p>på _____ (papir, tavle)</p>	
<p>1.3 Rengør sengebåse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nedskrab • Strø sengebåse <p>brug _____ kg</p>	
<p>1.4 Udfodre kl. _____</p> <p>Fej ind kl. _____</p>	

2. Malkning - Klargøring af malkeanlæg


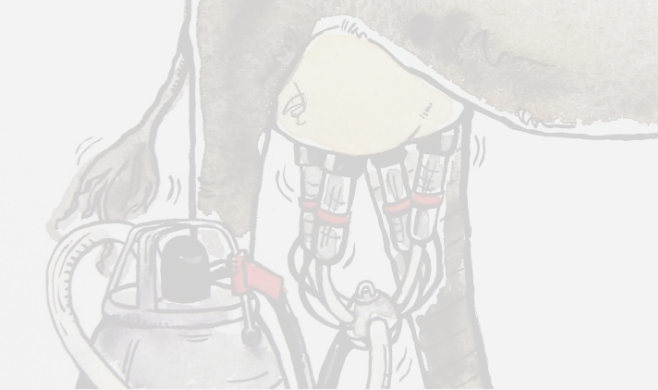



2.1	<p>Skyl med rent vand</p> <p>Kontrollér at udskiller og pumpe-slange er tom for vand</p>	
2.2	<p>Skift mælkefilter</p>	
2.3	<p>Sæt anlæg i malkeposition</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tjek, at pumpe-slange er monteret til køletank • Drej trevejshane til malke-position 	
2.4	<p>Start anlæg</p> <p>Tjek vakuumniveau _____ kPa</p> <p>Frigør malkesæt fra vaske-kopper</p>	

3. Malkning - Af normalt lakterende køer

<p>3.1</p>	<p>Malk koen ned i tanken _____ (4) dage efter kælvning</p> <p>Patter og pattespids aftørres grundigt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brug handsker • Forbehandl med _____ • En ren klud pr. ko • Hver patte aftørres med ren del af klud 	
<p>3.2</p>	<p>Formalk 3-4 kraftige stråler fra hver patte i prøvemål</p> <p>Hvis mælken er blodig, klumpet eller synligt forandret malkes koen separat (se SOP 4) og kontakt _____ (leder, dyrlæge)</p>	
<p>3.3</p>	<p>Interval på _____ (30) sekunder</p> <p>Påsætning uden falsk luft</p>	

<p>3.4</p>	<p>Kontroller rigtig stilling på malkesæt</p> <p>Ved afspark genpåsæt</p>	
<p>3.5</p>	<p>Kontrol af renmalkning</p> <p>Pattedyp/spray efter malkning</p>	
<p>3.6</p>	<p>Egne noter</p> <p>Vil du vide mere – køb hele SOP'en HER</p>	

4. Malkning - Af antibiotika-behandlede køer

4.1	Behandlede køer er mærket med et rødt bånd på hvert bagben	
4.2	<p>Brug separat malkesæt og spand mærket med rødt</p> <p>Skyl malkesæt med lunkent vand (40 °C) efter malkning</p>	
4.3	<p>Kontroller yver for</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hævelse • Ømhed • Varme • Lav ydelse <p>Noter tilstand</p>	
4.4	<p>Noter nummer på framalket ko og tilstand på _____ (tavle)</p> <p>Vil du vide mere – køb hele SOP'en HER</p> <p>Efter endt malkning.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, at alle antibiotika køer er noteret 	
4.5	<p>Kasser mælk i _____ (gylletank)</p>	

4.6 **Efter sidste framalkning og før malkning til tank**

Formalk 3-4 kraftige stråler fra hver patte i CMT-tester eller i prøvemål

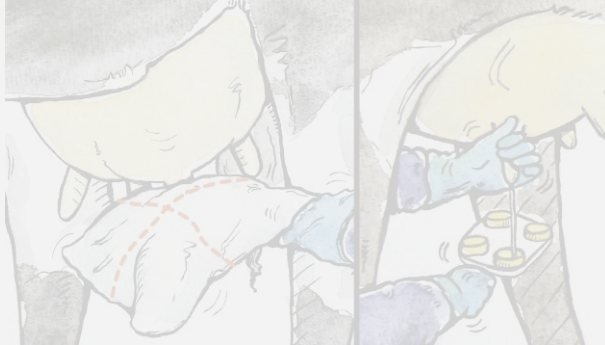
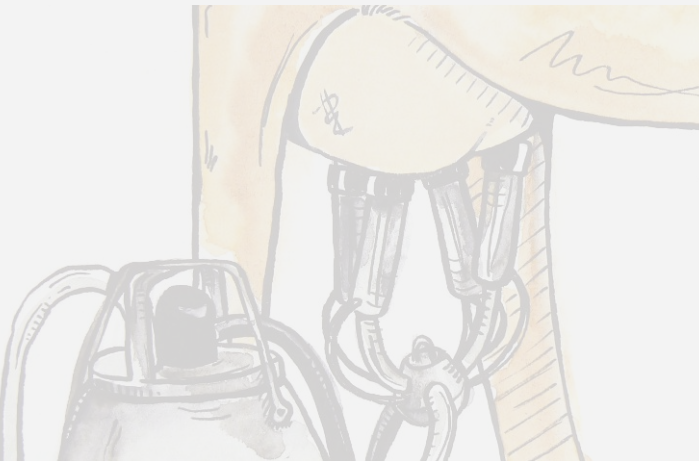


Hvis mælken er unormal forlænges tilbageholdelsestid

Hvis mælken er normal, fjernes røde bånd og indtast malkning til tank





Vil du vide mere – køb hele SOP'en [HER](#)

5. Malkning - Af nykælvende

<p>5.1</p>	<p>Nykælvende er mærket med _____</p> <p>Formalk som SOP 3 "Malkning af normallakterende køer"</p>	
<p>5.2</p>	<p>Brug separat malkesæt og spand mærket _____</p> <p>Ved første udmalkning malkes ca. _____ (4) l ved anden udmalkning ca. _____ l</p> <p>Skyl malkesæt med lunkent vand (40 °C) efter malkning</p>	
<p>5.3</p>	<p>Noter koens nr. på spand</p> <p>Kontroller koens paratuberkulose-status</p> <p>Koens status Gul eller Rød → kasser mælk</p>	
<p>5.4</p>	<p>Vil du vide mere – køb hele SOP'en HER</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hævelse • Ømhed • Varme • Ydelse <p>Noter ko nummer og tilstand på _____ (tavle)</p> <p>Luk koen tilbage i kælvningsområde, de første _____ (1-5) dage, efter kælvning</p>	

6. Malkning - Mærkning af køer

6.1	<p>Køerne skal mærkes før behandling</p> <p>Sæt altid røde bånd på begge bagben</p> <p>Mærk behandlede kirtler med _____ (farve)</p>	
6.2	<p>_____ (dyrlæge)</p> <p>foretager behandling</p> <p>Registrer behandling og tilbageholdelsestid på _____ (PC/tavle)</p>	

Anvendt mærkning	Betydning	Handling
Røde bånd	Behandlede køer	Framalkning
	Nykælvere	Framalkning
	Trepattede	Brug prop
	Urolige	
	Celletal	
	Paratuberkulose	
	Sej malket	Ekstra god formalkning
	CMT-test	

Vil du vide mere – køb hele SOP'en [HER](#)

7. Malkning - Vask af malkeanlæg

<p>7.1</p>	<p>Klargør til vask</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tøm anlæg for mælk • Pumpeslange frigøres fra køletank og monteres på vaskesansats <p>Mælkefiltret skal _____ (fjernes, udskiftes)</p>	
<p>7.2</p>	<p>Rengør malkesæt udvendigt</p> <p>Malkesæt monteres på vaskekopper.</p> <p>Trevejshane sættes i vaskeposition.</p>	
<p>7.3</p>	<p>Vaskeautomaten startes ved</p> <p>_____ (tryk på On knap)</p> <p>Kontroller, at vasken kører og malkesættet sidder korrekt i vaskekopper</p>	
<p>7.4</p>	<p>Daglig rengøring</p> <p>Spul ved lavt tryk f.eks. 5.5 bar og stop ved 10 liter pr minut.</p> <p>Vil du vide mere – køb hele SOP'en HER</p> <p>Periodisk rengøring: Oversprøjt inventar med skummiddel og lad det virke 20-60 minutter inden vask ved lavt tryk.</p>	

7.5 **Kontroller mængden af rengøringsmiddel _____**

(dagligt)

Ved udskiftning af dunk:

- Brug nitrilhandsker
- Brug øjenværn

Bland aldrig syrer og klorprodukter.

Udskrift af leverandørbrugsanvisning sættes i mappen ved ny levering af rengøringsmiddel.





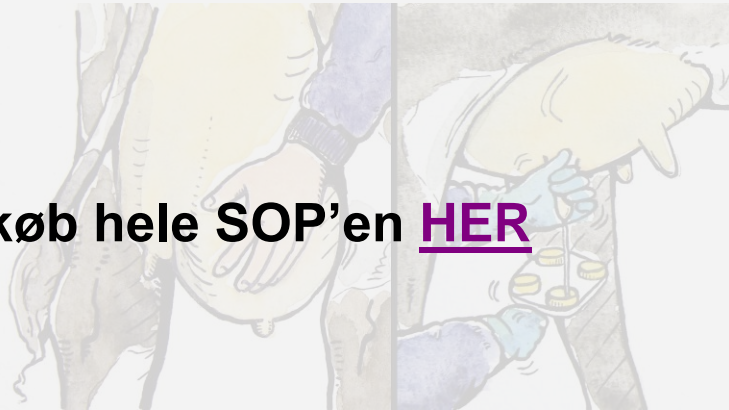
Vil du vide mere – køb hele SOP'en [HER](#)

8. Malkning - Vask af køletank


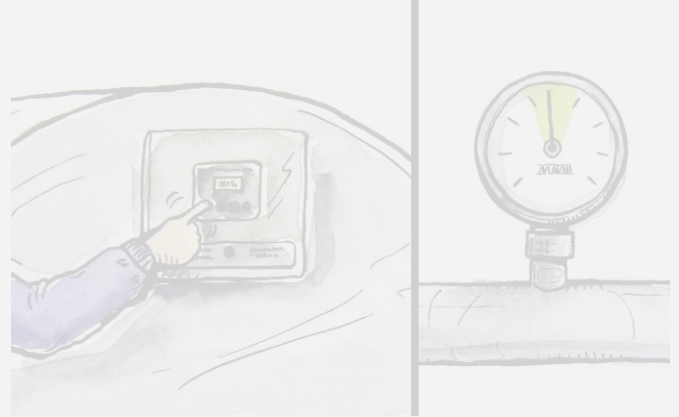

<p>8.1</p>	<p>Klargør køletanken</p> <ul style="list-style-type: none"> • Påsæt vaskelåg • Sæt hane i vaskeposition 	
<p>8.2</p>	<p>Vaskeautomaten startes ved</p> <p>_____ (tryk på "on knap")</p> <p>Kontroller, at vasken kører</p>	
<p>8.3</p>	<p>Efter vask kontrolleres, at køletanken er tom for vand, ren og fri for belægninger.</p> <p>Hvis ikke kontakt _____ (leder)</p>	
<p>8.4</p>	<p>Kontroller mængden af rengøringsmiddel _____ (ved vask)</p> <p>Ved udskiftning af dunk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brug nitrilhandsker • Brug øjenværn <p>Bland aldrig syrer og klorprodukter.</p> <p>Udskrift af leverandørbrugsanvisning sættes i mappen ved ny levering af rengøringsmiddel.</p>	

Vil du vide mere – køb hele SOP'en [HER](#)

9. AMS Malkning - Find OBS-køer

<p>9.1</p>	<p>Gennemgå listen over</p> <ul style="list-style-type: none"> • OBS-køer • Køer mere end _____ (12-16) timer efter sidste malkning • Ukomplette malkede køer mere end _____ (12-16) timer <p>Hent disse køer til malkning</p>	
<p>9.2</p>	<p>Tjek kælvnings- og separationsområde for køer, der skal malkes</p>	
<p>9.3</p>	<p>Udfør egenkontrol hver _____ (mandag) på køer, som er behandlet for 3 uger siden</p> <p>Kontroller for hævelser/asymmetri</p> <p>Vil du vide mere – køb hele SOP'en HER</p> <p>Lav kontrol af mælkens udseende Ved unormal mælk sættes koen til framalkning og kontakt _____ (leder)</p>	
<p>9.4</p>	<p>Andre tiltag</p> <p>Tjek foderalarmen hver _____ (morgen)</p>	

10. AMS Malkning - Observer anlæg

<p>10.1</p>	<p>Observer en normal malkning på ____ (1) robot hver morgen</p> <p>Kontroller</p> <ul style="list-style-type: none"> • Patterengøring • Påsætning • Aftagning • Pattedesinfektion <p>Ved fejl kontakt _____ (leder)</p>	
<p>10.2</p>	<p>Tjek hver _____ (morgen og aften)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatur på tank er mindre end ____ (4,6) grader • Vakuumniveau ____ kPa 	
<p>10.3</p>	<p>Tjek at fraseparering af mælk virker (ventilkontrol) hver _____ (mandag)</p> <p>Evt. afmonter mælkeledning tæt ved ventilen for at teste om mælk i mælkeledning under framalkning</p>	
<p>10.4</p>	<p>Andre observationer</p> <p>Tjek oliestand på vakuumpumpe hver _____ (måned)</p>	

Vil du vide mere – køb hele SOP'en [HER](#)

11. AMS Malkning – Vask af AMS

11.1	<p>Vask/afkalk sensor hver</p> <p>_____</p> <p>(morgen, middag, eftermiddag, aften)</p> <p>Kontroller laserens skarphed med et stykke hvidt papir</p>	
11.2	<p>Anlæg vasker _____</p> <p>(kl. 7, kl. 14, kl. 21)</p> <p>Udskift filter</p> <p>_____</p> <p>(før vask og efter vask)</p>	
11.3	<p>Kontroller mængden af rengøringsmiddel i dunken</p> <p>_____</p> <p>(hver morgen)</p> <p>Tjek at vaskevand ved udløb er over _____ (42) grader (sluttemperatur)</p> <p>Bland aldrig syrer og klorprodukter.</p> <p>Vil du vide mere – køb hele SOP'en HER</p> <p>Udskrift af leverandørbrugsanvisning sættes i mappen ved ny levering af rengøringsmiddel.</p>	

11.4 Rengør med spul og børste
hver _____ (morgen)

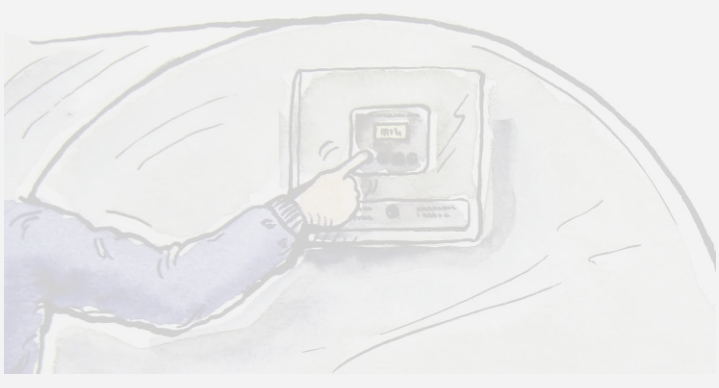


- Slanger
- Pattekopper/luftindtag
- Formalkekop
- Fodertrug
- Gulv i malkebot og malkerum

Ved Lely påmonteres nyrengjorte børster, og de afmonterede rengøres og desinficeres



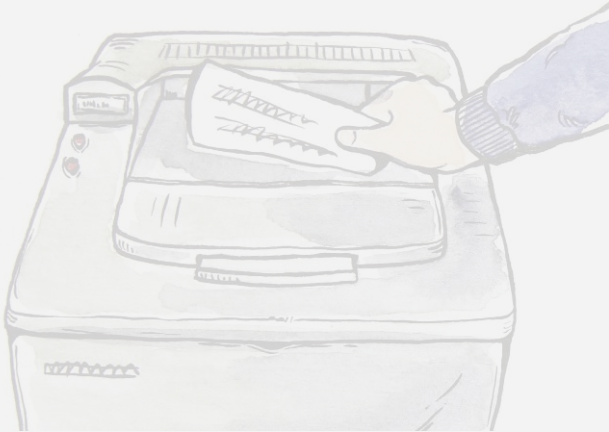

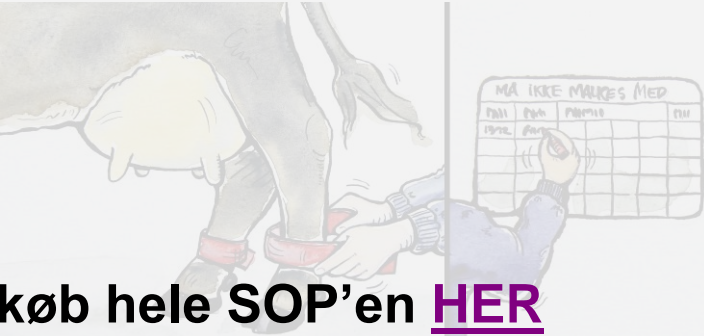

Vil du vide mere – køb hele SOP'en [HER](#)

12. AMS Malkning - Vask af køletank

12.1	<p>Start vaskeautomaten efter afhentning af mælk</p> <hr/> <p>(tryk på "on knap")</p> <p>Kontroller, at vasken kører</p>	
12.2	<p>Efter vask kontroller, at køletanken er tom for vand, ren og fri for belægninger</p> <p>Hvis ikke kontakt _____ (leder)</p>	
12.3	<p>Kontroller mængden af rengøringsmiddel i dunken</p> <p>_____ (før vask)</p> <p>Ved udskiftning af dunk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brug nitrilhandsker • Brug øjenværn <p>Bland aldrig syrer og kløbedukter.</p> <p>Udskrift af leverandørbrugsanvisning sættes i mappen ved ny levering af rengøringsmiddel.</p>	

Vil du vide mere – køb hele SOP'en [HER](#)

13. AMS Malkning – Antibiotika-behandlede køer

<p>13.1 Udskriv liste med køer til framalkning hver _____ (morgen)</p> <p>Kontroller, at behandlede køer er på listen</p>	
<p>13.2 _____ (leder) indtaster ko-nummer og tilbageholdelse på PC før behandling</p> <p>Vær opmærksom på, at der skal ske lokalt skyl af robotten efter malkning af antibiotika-behandlet ko</p>	
<p>13.3 _____ (leder) mærker køerne med et rødt bånd på _____ (ben og hale)</p> <p>_____ foretager behandling (dyrlæge, leder)</p> <p>Noter Vil du vide mere – køb hele SOP'en HER</p> <p>_____ (tavle, Dyreregistrering, logbog)</p>	
<p>13.4 Kontroller framalkede køers yver _____ for (morgen og aften)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hævelse • Ømhed • Varme • Lav ydelse <p>Noter tilstand på _____ (tavle)</p>	

13.5 **Efter sidste framalkning og før malkning til tank**

Formalk 3-4 kraftige stråler fra hver patte i CMT-tester eller i prøvemål





Hvis mælken er unormal forlænges tilbageholdelsestid.

Hvis mælken er normal, fjernes de røde bånd og malkning til tank indtastes.



Vil du vide mere – køb hele SOP'en [HER](#)

14. AMS malkning – Indkøring af ny ko

<p>14.1</p>	<p>Opret ko</p> <p>Sæt ko "aktiv" til malkning</p>	
<p>14.2</p>	<p>Angiv malkeparametre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besøgsfrekvens • Genpåsætning • Manglende patter • Patteplacering • Fraseparering af mælk • _____ • _____ 	
<p>14.3</p>	<p>Optrapning af foder</p> <p>Startmængde ____ kg/dag</p> <p>Slutmængde ____ kg/dag</p> <p>Optrapningsperiode ____ dage</p> <p>Vil du vide mere – køb hele SOP'en HER</p>	
<p>14.4</p>	<p>Luk koen ind i robotten og tjek pattepåsætning</p> <p>Lav manuel påsætning, hvis nødvendigt</p> <p>Før mælken ledes til køletank Formalk 3-4 kraftige stråler fra hver patte i CMT-tester eller i prøvemål</p>	

15. Vask af stalde og malkerum

Daglig vask af malkerum og malkestald udføres bedst med en spuleslange. En højtryksrenser får mange aerosoler med gødning, foder og mælk til at sætte sig på malkeudstyret efter vask. En spuleslange med rent vand kan bruges uden åndedrætsværn, og belaster dine led mindst mulig.

Højtryksrensning er hårdt arbejde, som kræver godt udstyr og viden, for at undgå skader.




<p>15.1</p>	<p>Aflast dine led</p> <p>Støt holdearmen ind mod kroppen</p> <p>Holdes albuen 30 cm fra kroppen, fordobles belastningen af dine led.</p> <p>Øv dig i at holde med både venstre og højre hånd. Hyppige skift mellem venstre og højre aflaster.</p>		
<p>15.2</p>	<p>Skab lige linjer i krop og lemmer</p> <p>Hold skulder-, knæ- og håndled i "midterposition".</p> <p>Undgå bøj og vrid i ryg og hånd.</p>		
<p>15.3</p>	<p>Stå med god afstand mellem fødderne</p> <p>Vil du vide mere – køb hele SOP'en HER</p> <p>Fordel lige meget vægt på begge ben. Det giver balance i kroppen.</p> <p>Flyt benene tit, så du undgår vrid i ryggen.</p>		

<p>15.4</p>	<p>Udstyr Anskaf lanser med forskellige længder.</p> <p>Alle er ikke lige høje. Afstanden mellem hofte og vaskeobjekt afgør den bedste lanselængde.</p> <p>Skift lanselængde når vaskeobjektet er i en anden højde. Det giver en lille pause til musklerne.</p>	
<p>15.5</p>	<p>Advarsel Et håndtag må ikke stripes.</p> <p>Anskaf et håndtag med et lavt holdetryk og som ligger godt i hånden. Forskellige firmaprodukter kan kombineres.</p>	
<p>15.6</p>	<p>Højtryksrensning</p> <p>Brug personlige værnemidler, som:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skridsikre sikkerhedsstøvler • Regntøj • Handsker • Ansigtsskærm • FFP3SL eller P3SL filter i ånde-drætsværn 	
<p>15.7</p>	<p>Rengøring og desinfektion</p> <p>Advarsel Kemiske stoffer må ikke fordeles ved tryk over 70 bar uden brug af personlige værnemidler.</p> <p>Læs i leverandørbrugsanvisningen/APB'en hvilke personlige værnemidler, der skal anvendes.</p>	<p>Vil du vide mere – køb hele SOP'en HER</p> 

15.8.	Rengøring af båse og strøelse Lejearealet skal være rent og med tør strøelse. Lejet/strøelsen skal kunne forme sig efter dyrets krop.	 An illustration showing two cows in a stall. The cow on the left is brown and white, and the cow on the right is white with brown spots. They are standing on a bed of straw. The stall has metal bars in front of them.
15.9	Sengebåse med bagkant Lejet skal være fyldt helt op til bagkant og jævnt fordelt i hele lejet	 An illustration showing a brown and white cow in a stall. The cow is lying down on a bed of straw. The stall has metal bars in front of it.

Vil du vide mere – køb hele SOP'en [HER](#)

16. Opbevaring af medicin

<p>16.1</p>	<p>Sikker opbevaring</p> <p>Medicin skal opbevares i et lukket/aflåst skab/rum i henhold til kvalitetsprogrammet på bedriften</p>	
<p>16.2</p>	<p>Korrekt etiket</p> <p>Sørg altid for korrekt etiket på alt medicin (entydig identificering af det/de dyr, der skal behandles).</p>	
<p>16.3</p>	<p>Behandlingsvejledning</p> <p>Ved udlevering eller ordinerer af medicin skal der altid foreligge en fagligt velbegrunderet behandlingsvejledning fra dyrlægen samt en veldefineret tidshorisont</p>	
<p>16.4</p>	<p>Forebyggende behandling med antibiotika må ikke foretages Vacciner er undtaget.</p> <p>Opbevar en vaccinationsplan, som er underskrevet af dyrelægen.</p> <p>Hvis behandlingsplan er underskrevet af dyrelægen – muligt at give dyrene vitaminer.</p>	

Vil du vide mere – køb hele SOP'en [HER](#)

16.5

Bortskaffelse

Bortskaf emballage og medicinrester efter endt gyldighedsperiode i henhold til sundhedsrådgivningsaftale



Vil du vide mere – køb hele SOP'en [HER](#)

Økologiske krav – samlet oversigt

Økologi SOP-malkning beskriver økologikravene indenfor vask, rengøring og strøelse, samt behandling, genoplægning og opbevaring af medicin i økologiske besætninger. Det sikrer, at økologikravene indarbejdes i de arbejdsrutiner omkring malkning i besætningen.

Når du skal tilrette og indkøre SOP på din bedrift, er forslag til placering af de økologiske krav angivet i parentes. De økologiske SOP er supplerende, og skal sættes ind som ekstra punkter, hvor de passer på din bedrift.

17. Krav til strøelse – Økologiske køer


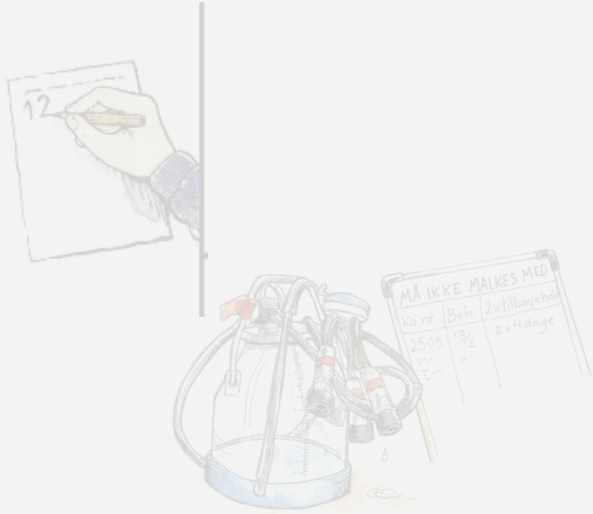



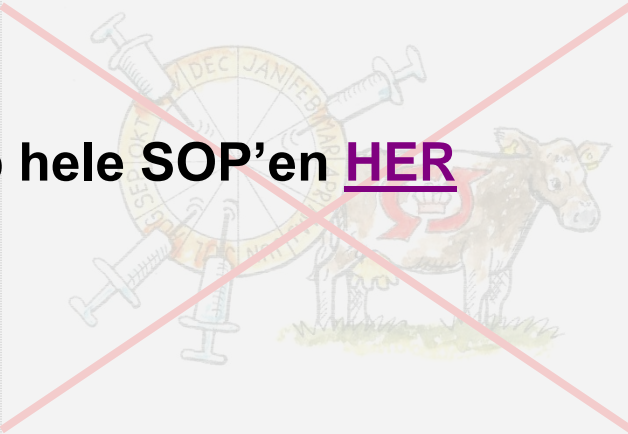
<p>17.1 (15.8)</p> 	<p>Strøelsesmængde i sengebåse</p> <p>Mindst 5 cm strøelse på beton eller måtter.</p> <p>Mindst 5 cm lejeunderlag inklusiv strøelse på madrasser.</p>	
<p>17.2 (15.10)</p> 	<p>Ko og kalv skal gå sammen i et døgn efter kælvning</p> <p>Dispensation mulig ved deltagelse i sanering for paratuberkulose eller Salmonella Dublin</p>	





Vil du vide mere – køb hele SOP'en [HER](#)

<p>17.3 (15. 11)</p> 	<p>Tilladte produkter til rengøring og desinficering af bokse og inventar m.m. (Aktivstoffer ikke handelsnavne)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kalium-natriumsæbe • Vand og damp • Kalk • Læsket kalk • Ulæsket kalk • Natriumhypoklorit (f.eks. blegevand) • Natriumhydroxid (Kaustisk soda) • Kaliumhydroxid • Hydrogenperoxid • Naturlige planteekstrakter • Citronsyre, pereddikesyre, myresyre, mælkesyre, oxalsyre og eddikesyre • Alkohol • Salpetersyre (mælke- og mejeriudstyr) • Fosforsyre (mælke- og mejeriudstyr) • Formaldehyd • Produkter til rengøring og desinficering af yver og malkeudstyr (alle godkendte i Fødevarestyrelsen) • Natriumcarbonat
--	--	--

Vil du vide mere – køb hele SOP'en [HER](#)






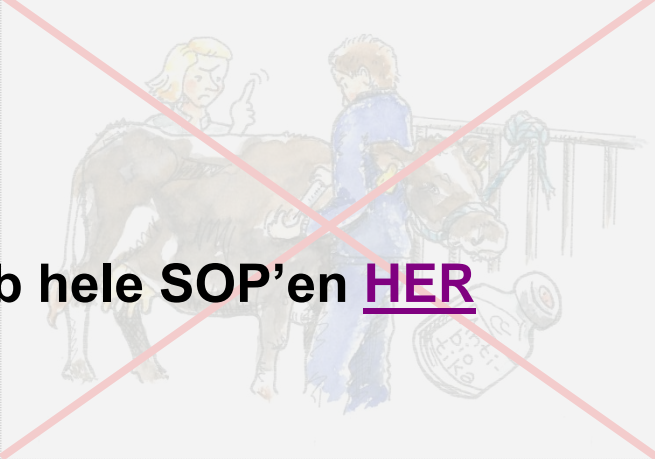

18. Tilbageholdelsestid, genomlægning og opbevaring af medicin

<p>18.1 </p>	<p>Dobbelt tilbageholdelsestid på mælk ved behandling</p> <p>2 gange tilbageholdelsestid af mælken ved behandling af koen.</p> <p>Skriv den økologiske tilbageholdelsestid på</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilbageholdelsessedel • Logbog (ligger i/ved) <p>_____</p>	
<p>18.2 </p>	<p>Behandlede dyr skal registreres og mærkes</p>	
<p>18.3 </p>	<p>Maks. 3 behandlinger pr. ko pr. år</p> <p>Flere end 3 behandlinger af dyret inden for 12 måneder er uacceptabelt.</p> <p>Vil du vide mere – køb hele SOP'en <u>HER</u></p>	

18.4 (16) 	Genomlægning Genomlægning af mælk – 6 mdr. Genomlægning af kød – 1 år	
18.5 (16.6) 	Bortskaffelse Bortskaf emballage og medicinrester straks efter endt behandling.	

Vil du vide mere – køb hele SOP'en [HER](#)

19. Behandling, økologiske dyr

<p>19.1 (16)</p> 	<p>Behandling Behandling med antibiotika og smertestillende medicin skal udføres af dyrlægen</p>	
<p>19.2 (16.5)</p> 	<p>Forebyggende medicinsk behandling må ikke foretages (Gælder også f.eks. intern patteforsegling) Vacciner er undtaget. Opbevar en vaccinationsplan, som er underskrevet af dyrlægen.</p> <p>Hvis behandlingsplan er underskrevet af dyrlægen – muligt at give dyrene vitaminer.</p>	
<p>19.3 (16)</p> 	<p>Der er forbud mod at landmanden efterbehandler dyr over 6 måneder med antibiotikaholdige lægemidler. (iflg. brancheaftale for økologiske kreaturer)</p>	
<p>19.4 (16)</p> 	<p>Du må selv behandle med</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fytoterapeutika og sporelementer, som er anmeldt til Sundhedsstyrelsen • Homøopatiske produkter, som er anmeldt til Sundhedsstyrelsen • Ikke-receptpligtige produkter til udvortes brug • Produkter, der udelukkende består af fodermidler, som er tilladt i økologisk produktion (skal også være GMO-frie) 	

Vil du vide mere – køb hele SOP'en [HER](#)